RESERVE
REPARACIÓN SERVICIOS
VENTAS

EQUIPOS HIDRÁULICOS
EQUIPOS NEUMÁTICOS
LLAVES DE TORQUE
MULTIPLICADORES DE TORQUE
CALIBRACIONES Y ENSAYOS

COMO INSTALAR UN RETENEDOR DE DADOS DE IMPACTOS

Inicio

1º.- inserte el retenedor en el anvil de la llave

2º.- instale el dado en el anvil de la llave cuidando que tanto la perforación del anvil como la del dado estén alineadas

3º.- introduzca el pasador central del retenedor

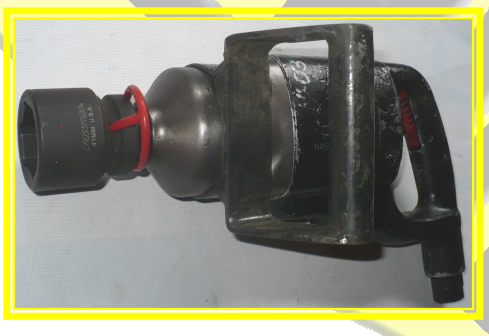

4º.- corra el rodon hasta que quede incrustada en la ranura del dado

5º.- haga funcionar en vacio